


ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

- A.** Индикация “Отворена вратичка”
- Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:
- B.** Индикация “Обслужване”
- C.** Индикация “Затворен кран на водата”
- D.** Индикация “Почистете помпата”

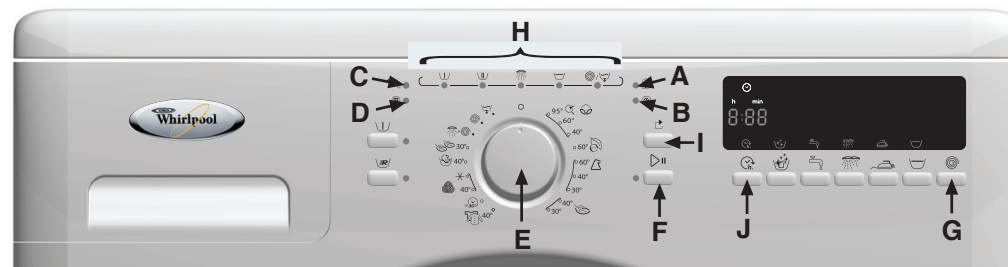

- E.** Селектор на програмите
- F.** Бутон “Старт/пауза”
- G.** Селектор на скорост на центрофугата
- H.** Индикатор за стъпките на програмата
- I.** Бутон “Нулиране”
- J.** Бутон “Отложен старт”

Ниво на акустичен шум :

Пране	-	59 дБ(A) / 1 пВт
Центрофугиране	- 1400 об/мин	77 дБ(A) / 1 пВт
	- 1200 об/мин	75 дБ(A) / 1 пВт
	- 1000 об/мин	74 дБ(A) / 1 пВт

Програма	Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип пране / Забележки - Спазвайте препоръките на производителя на етикета за грижи	Перилен препарат и добавки		Специални функции										Макс. скорост центрофугиране об./мин.
				Пред-пране	Основно пране	Омеотител	Пред-пране	Бърз	Отложен старт	Clean+	Студено пране	Интензивно изплакване	Лесно гладение	Задържане на изплакването	Центрофуга	
Памук/ Антибактериална 95 °C			6.2	Нормално чак много замърсено, грубо бяло памучно бельо. В случай на голяма замърсеност или петна можете да добавите допълнително белило на кислородна основа, което може да се използва при температура 95°C. Тази програма отстранява бактериите, като гарантира санитарна обработка на вашето пране.	*	Да	*	*	-	*	*	-	*	*	*	Макс.
Памук 40 - 60 °C			6.2	Нормално до силно замърсено спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи и др. от памук и лен.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
СуперЕко 60 °C			6.2	Много замърсено и грубо бельо от памук, синтетични материали и тяхните смеси. Икономичен разход на енергия се постига с удължаване времетраенето на прането – идеално е то да се извършва през нощта, когато могат да се използват изгодни тарифи за енергия. За предотвратяване на шума от ротацията включете ротационната скорост през нощта в положение “0” и ротационните програми включете чак сутринта или подходящо настройте включването на дадената програма с помощта на “Отложен старт”. За бельо с високо съдържание на синтетични влакна препоръчваме използването на подходяща мрежа за бельото	-	Да	*	-	*	-	*	*	-	*	*	Макс.
Синтетично 30 - 40 - 60 °C			3.0	Нормално замърсени дрехи от изкуствени влакна (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смеси от изкуствени влакна и памук.	*	Да	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Макс.
Фино 30 - 40 °C			1.5	Пердета и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи.	*	Да	*	*	-	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Всекидневно зареждане 40 °C			3.0	Слабо чак нормално замърсено, грубо бельо от памук, лен, изкуствени влакна и техните смеси. Ефективна едночасова програма. Внимавайте, при едно напълване да перете само бельо с подобни цветове.	-	Да	*	-	*	-	*	*	*	*	*	Макс.
Бързо пране 30 °C			3.0	Слабо износени дрехи от памук, полиестер, полиамид и тяхните смеси с памук. Кратка програма за освежаване на вашето бельо.	-	Да	*	-	*	-	*	-	-	*	*	Макс.
Вълна Студена * - 40 °C			1.0	Само вълнени без мъх, с етикет с означение за вълна и годни за машинно пране. Тази програма (40°C) е преминала изпитания и е одобрена от The Woolmark Company за вълна, предназначена за пране на машина.	-	Да	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Ръчно пране 40 °C			1.0	Тъкани от лен, коприна и вискоза с означение “за пране на ръка”. Тази програма (40°C) е преминала изпитания и е одобрена от The Woolmark Company за вълна, предназначена за пране на ръка..	-	Да	*	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Фино бельо 30 °C			1.0	Този цикъл е особено подходящ за фино бельо (наистинно се препоръчва използване на мрежа за прането).	-	Да	*	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Изплакване & центрофуга		-	6.2	Също като последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата “Памук”.	-	-	*	-	*	-	-	*	-	*	*	Макс.
Центрофугиране		-	6.2	В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на центрофугиране в програмата “Памук”.	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	Макс.
Изцеждане		-	-	Само изцеждане - без центрофугиране. Алтернативен метод за завършване на програма след “Задържане на изплакването”.	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

*: допълнителни / Да : необходимо е дозиране
¹⁾ За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.

Циклите за вълна и пране на ръка на тази машина са преминали изпитания и са одобрени от The Woolmark Company за пране на дрехи Woolmark с етикет “за машинно пране” или “за пране на ръка”, при условие, че дрехите се перат в съответствие с етикета на дрехата и указанията в таблицата на програмите. M0619

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО						
Програма	Температура (°C)	Зареж-дане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч) без избор "Бърз"	Прибл. време на програмата (часове : минути) ☺	
					без избор "Бърз"	с избор "Бърз"
Памук/ Антибактериална	95	6.2	59*	1.90	2:00	-
Памук **	60	6.2	49	0.78	4:00	2:30
Памук **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Памук	40	6.2	54	0.65	2:45	1:45
Памук **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
Супер Еко	60	6.2	51	0.72	4:00	-
Синтетично	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Синтетично	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Фино	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Всекидневно зареждане	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Бързо пране	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Вълна	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Ръчно пране	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Фино бельо	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данни за потреблението в дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на зареждане и типа на прането. Разходът на вода и енергия се отнася за стандартната настройка на начина на работа на програмите; изборът на специални настройки или промяната на ротационната скорост или температурата води до промяната на този разход.

☺ Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (виж "Ръководство за откриване на повредите" във Вашето Упътване за обслужване).

* За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.

** Сравнителни програми за Енергийната табелка.

*** Автоматична настройка на времетраенето на програмата в зависимост от количеството на бельото за пране.

ДОБАВЕТЕ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ, ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА И ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА

Добавете перилен препарат, както е описано на лицевата страница и в главата "Перилен препарат и добавки" на инструкциите за употреба.

- Завъртете **селектора на програмите** на желаната програма и температура.
- Дисплеят показва продължителността на дадената програма и предварително избраната скорост на центрофугирането.
- Блещука индикаторната лампа до бутона **"Старт/пауза"**.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Натиснете бутоните на желаните специални функции - съответната индикаторна лампичка светва. Като съчетанието на програмата и специални функции не е възможно, индикаторните лампички изгасват автоматично. Неподходящите съчетания от функции се изключват автоматично.

Бутон "Предпране"

- Да се използва само за силно замърсено пране (например с пясък, пръст). Времето на цикъла нараства прибл. с 15 минути.
- Не използвайте течни препарати за основното пране, когато активирате функцията "Предпране".

Бутон "Бърз"

- Позволява по-бързо пране със съкратена програма
- Препоръчва се за по-малки количества бельо или само за леко замърсено бельо.

Бутон "Clean+"

- Изберете тази опция, ако използвате добавка за отстраняване на петна при пране (прах, напр. "Vanish") - тя ще оптимизира ефикасността на добавката, за да получите по-добро изпиране и отстраняване на петната.
- Използвайте с максимално натоварване.
- Добавете подходящо количество добавка за отстраняване на петна при пране (прах) в основното отделение за пране, заедно с вашия детергент (използвайте само прахов детергент при тази опция). Спазвайте инструкциите производителя за дозиране.
- Удължава програмата с прибл. 10 до 15 минути
- Подходяща за използване на добавка за отстраняване на петна и избелващи вещества на кислородна основа. **Не трябва да се използват хлорни или перборатни избелващи вещества!**

Бутон "Студено пране"

- Водата се нагрява само до 20°C.
- Подходящ за фино пране с препоръка на етикета за грижи макс. 30°C.
- Може да се избира само на най-ниската стъпка на температурата на всяка програма.**

Бутон "Интензивно изплакване"

- Количеството вода се увеличава, за да се осигури по-интензивно изплакване.
- Тази опция е особено подходяща за зони с много мека вода или за пране на спално бельо за хора с кожни алергии.

Бутон "Лесно гладение"

- Може да се използва заедно с програмите "Памук", "Синтетично" и "Всекидневно зареждане"; за да направи гладенето по лесно.
- Увеличава количеството вода и дрехите се центрофугират много леко.

Бутон "Задъжане на изплакването"

- Прането остава във водата от последното изплакване, без да преминава към заключителния центрофуга, за да се избегне измачкване и да се предотврати изменение в цветовете.
- Тази функция е особено полезна, ако искате да отложите центрофугата за по-късен момент или искате само изцеждане.
- Забележка:** програмата спира на "Задъжане на изплакването" в момента, когато лампичката "Задъжане на изплакването" в индикацията за стъпките на програмата свети. Индикаторната лампичка до бутона **"Старт/пауза"** започва да мига.

Прекратете функцията "Задъжане на изплакването":

- Натиснете бутона **"Старт/пауза"**; програмата автоматично ще спре с цикъла на заключителна центрофуга към настоящата програма на пране.
- Ако не желаете да центрофугирате дрехите, завъртете копчето на селектора на програмите на програма "Изцеждане" и натиснете отново бутона **"Старт/пауза"**.

Бутон "Центрофуга"

- Всяка програма има автоматична предварително определена максимална скорост на центрофугиране.
- Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на центрофугиране.
- Ако се избере скорост на центрофугиране "0", заключителното центрофугиране се отменя, но остават междинни центрофугираня през време на изплакването. Водата само се изцежда.

ОТЛОЖЕН СТАРТ

Бутонът "Отложен старт" позволява машината да се включи, когато е удобно на потребителя, например нощем, когато електроенергията е по-евтина. Не използвайте течни перилни препарати, когато активирате функцията "Забавено включване".

- Изберете програма, температура и специални функции.
- Натиснете бутона "Отложен старт, за избиране на исканото време на закъснение от 30 минути до 23 часа.
- Натиснете бутона **"Старт/пауза"**. На дисплея блещука символът "Отложен старт" и точката между часовете и минутите. Започнало е отброяването на по-късния старт.
- Индикацията за време на задържане изчезва, когато програмата се включи, като се заменя от оставащото време от програмата.
- Ако вече сте натиснали бутона **"Старт/пауза"**, времето на закъснение може да се намали с повторно натискане на бутона "Забавено включване".

За отмяна на "Отложен старт"

- Завъртете избирача на програмите в друго положение или натиснете бутона **"Старт/пауза"** - на дисплея изчезва отчитането на по-късния старт. Ако искате веднага да стартирате избраната програма, отново натиснете бутона **"Старт/пауза"**.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона **"Старт/пауза"**. Индикаторната лампичка до бутона **"Старт/пауза"** светва. Индикаторът за стъпките на програмата показва текущата фаза на програмата, като преминава отляво надясно през фазите Пране, Изплакване и Центрофугиране/Изцеждане.

ИНДИКАЦИЯ "ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА"

Преди започването и след завършването на програмата лампичката светва, за да покаже, че вратичката може да се отвори.

Докато работи програмата за пране, вратичката остава заключена и по никакъв начин не трябва да се насила, за да бъде отворена.

В случай, че има спешна нужда да се отвори вратичката по време на работеща програма, вж. "Прекратяване (Нулиране) на работеща програма преди завършване".

ИНДИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ

В случай на повреди или неравномерности погледнете в "Ръководството за откриване на повредите" във Вашето Упътване за обслужване.

"Сервиз"

Светването на индикацията "Service" може да бъде предизвикано от грешка на някой от електрическите компоненти.

"Затворен водопроводен кран"

Пералната машина не се пълни или недостатъчно се пълни с вода; може да е затворен водопроводният кран или напълващият маркуч е пречупен.

"Почистете помпата"

Не се изпомпва отпадъчната вода. Може да е пречупен маркуча за изпускане или е необходимо да се почисти филтъра на помпата (виж "Cleaning the filter (Почистване на филтъра)" във вашето упътване за експлоатация).

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Всички лампички за стъпките на програмата са изключени и свети индикаторната лампичка "Отворена вратичка".
- Завъртете копчето на селектора на програми на положение "Off/O".
- Затворете крана на водата.
- Отворете вратичката и изпразнете машината.
- Оставете вратичката откритата, за да позволите на барабана.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ЛИ СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЛЕД ВКЛЮЧВНЕ НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутона **"Старт/пауза"**, за да направите пауза в програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
- Изберете новата програма (с температура), специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
- Натиснете отново бутонау **"Старт/пауза"**. Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ (НУЛИРАНЕ) НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

- Бутонът **"Нулиране"** прекратява програма преди завършването ѝ.
- Натиснете и няколко секунди дръжте бутона **"Нулиране"**. Изтича остатъчната вода. Може да трае известно време докато вратичката е отворена.